

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv


PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Jaroslav Němec	Antonín Brčák	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. David Kania	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO DATUM 11.2012 POČET FORMÁTŮ 17A4		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky						
OBSAH PŘÍLOHY Ovládací skříň OS prpojení vnějších spojů a liniová schemata				ČÍSLO KOPIE	ČÁST A KÓD DKP_DPS_A_S002_J00_S12-121130	ČÍSLO PŘÍLOHY 41
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

01.RSS1.03

Společenský sál

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ

OS2.03 OS3.03

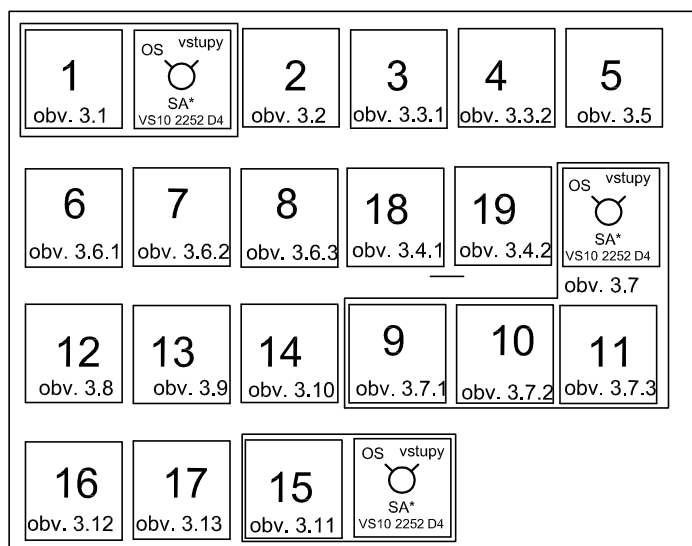

Ovládací panel

DPNE982-SF
User Control
Panel

3x VS10

OCEP s dveřma o rozměrech 500x400x150mm


Ovládací panely s komunikací RS486

Ovládací panely budou napstaveny
dle potřeb uživatele

1.R02.02

Hudební klub

Detail A umístění ovl. přístrojů
v m. č. A1.05

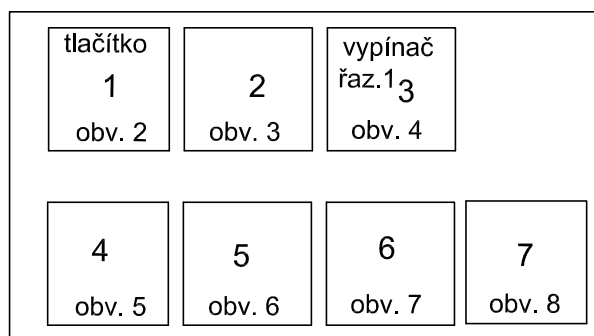

Ovládací panel

DPNE982-SF
User Control
Panel

1/10


01.R01.03

Foyer 1.PP

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ

OS1.03

Ovládací panel

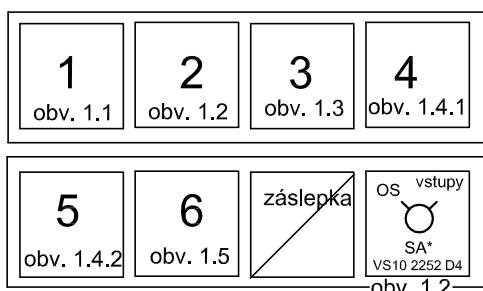

DPNE982-SF
User Control
Panel

1x VS10

Umístěno ve zdi v přístr. krabicích KP 70
Ovládací panely s komunikací RS486
Ovládací panely budou napstaveny
dle potřeb uživatele

1.R01.02

Restaurace

Detail B umístění ovl. přístrojů
v m. č. A1.17




Umístěno ve zdi v přístr. krabicích KP 70

2.RD4.03

Divadelní sál

Ovládací panel

OS3.04

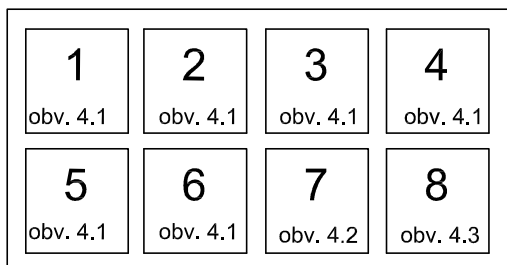

OS-pult zvuk. režie
se umístí do ovládacího pultu
ve zvukové režii

DPNE982-SF
User Control
Panel

Posice 1-6 bude napstavena
dle potřeb uživatele

OCEP s dveřma o rozměrech 400x250x150mm

Ovládací panely s komunikací RS486


Ovládací panely budou napstaveny
dle potřeb uživatele

2.RD1.03

Foyer 2.NP

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ

OS4.03

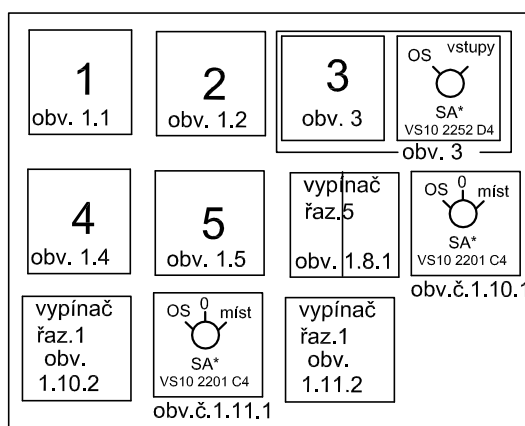

Ovládací panel


DPNE982-SF
User Control
Panel

3x VS10
1x řaz.5
2x řaz.1

OCEP s dveřma o rozměrech 400x300x150mm

3.R-PS.03

Přednáškový sál SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ v Katedře přednášejícího

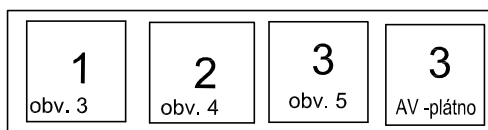

Ovládací panel


DPNE982-SF
User Control
Panel

Ovládací panely s komunikací RS486
Ovládací panely budou napstaveny
dle potřeb uživatele

1.R02.04

Malý sál SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ

OS1.04

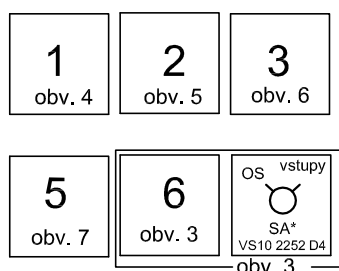


Ovládací panel

DPNE982-SF
User Control
Panel

1.R01.03

Foyer 1.NP SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OVLÁD. PRVKŮ OS5.03

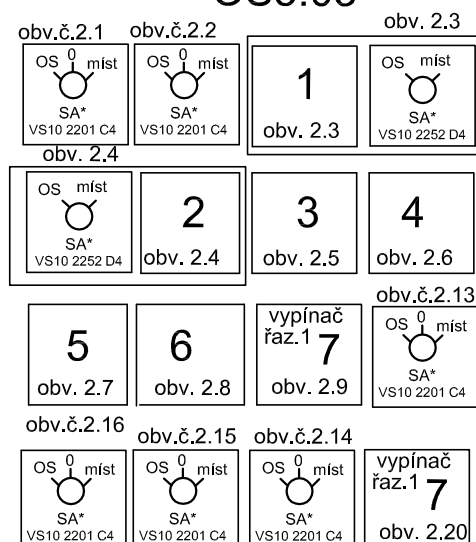


Ovládací panel

DPNE982-SF
User Control
Panel

Foyer 1.PP, 1.NP a 2.NP

Propojení vnějších spojů

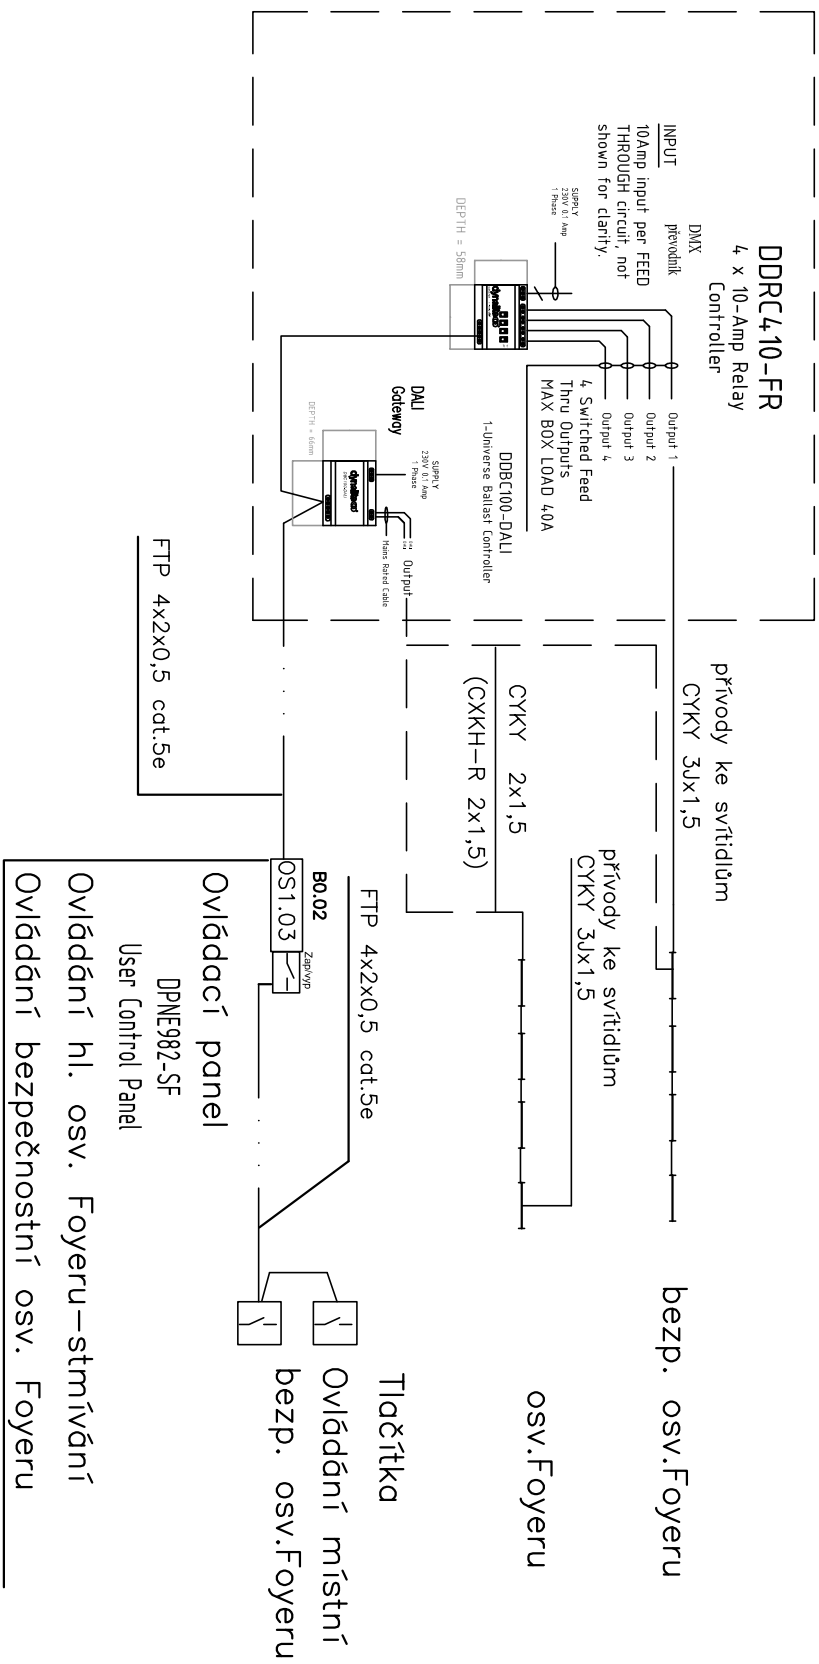


CYKY 2x1,5 ————— DALI sběrnice do rozváděče

CYKY 3x1,5 ————— silový přívod

FTP 4x2x0,5 cat.5e datový kabel
pro řízení osv


SPOLEČENSKÝ SÁL B.015, B.016, B.1.19,B1.20

Propojení vnějších spojů

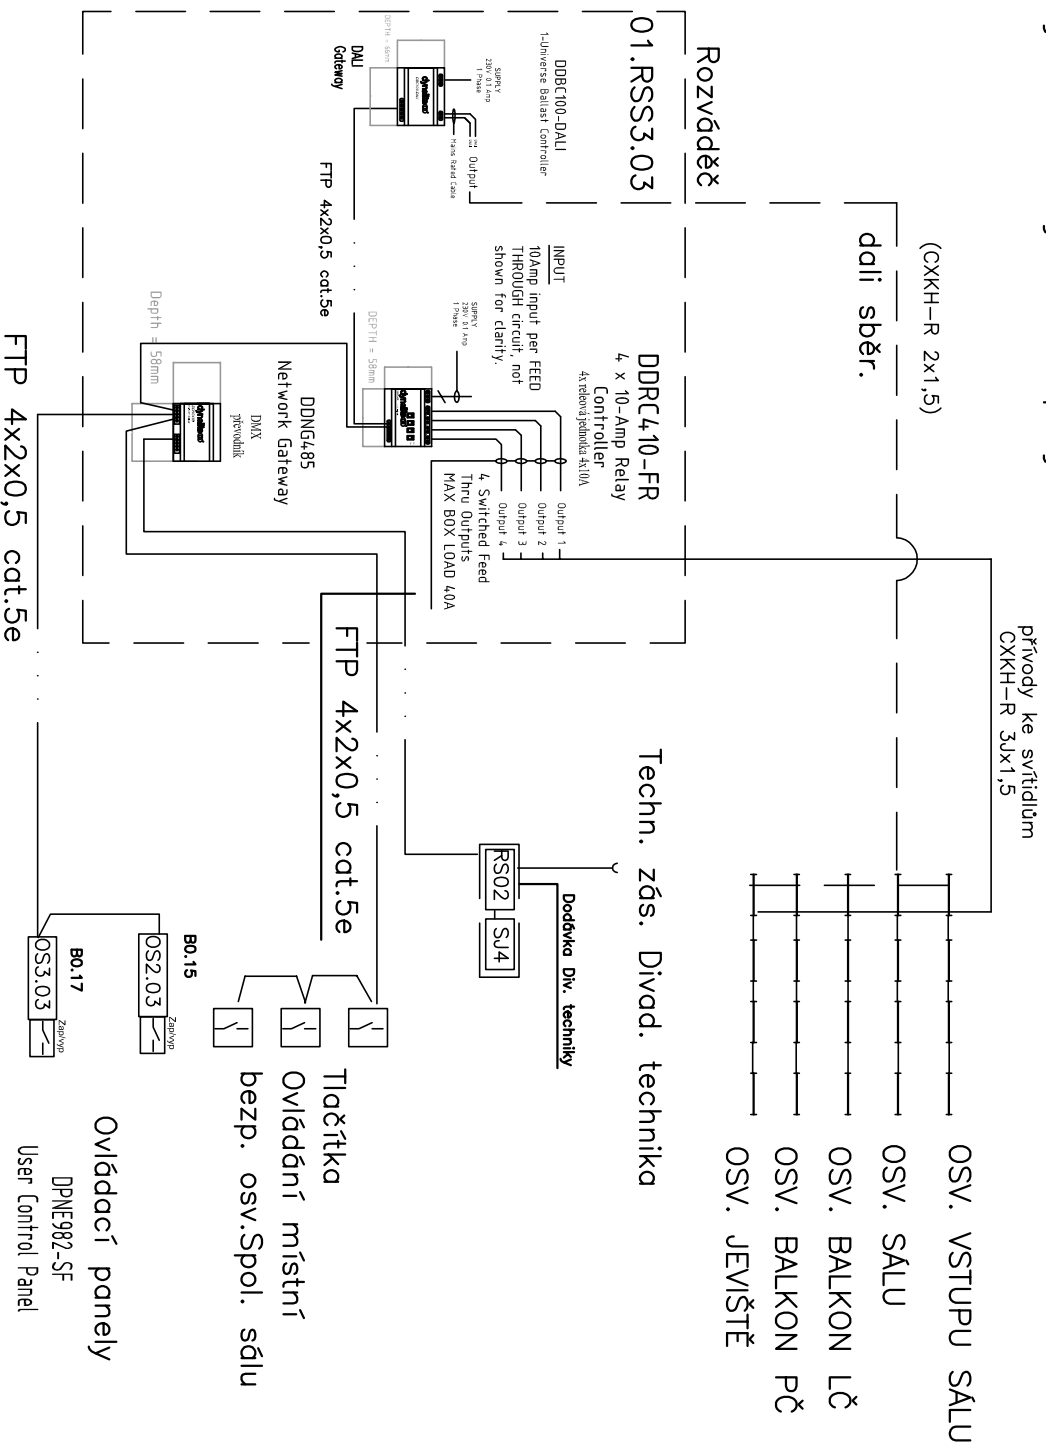


Ovláddání hl. osv. sálu–stmívání B.015
Ovláddání hl. osv. balkonu L.Č–stmívání B.1.19
Ovláddání hl. osv. balkonu P.Č–stmívání B.1.20
Ovláddání hl. osv. jeviště–stmívání B.016
Ovláddání hl. osv. vstupu do sálu–stmívání B.015
Ovláddání bezpečnostní osv. sálu B.015

Propojení vnějších spoju

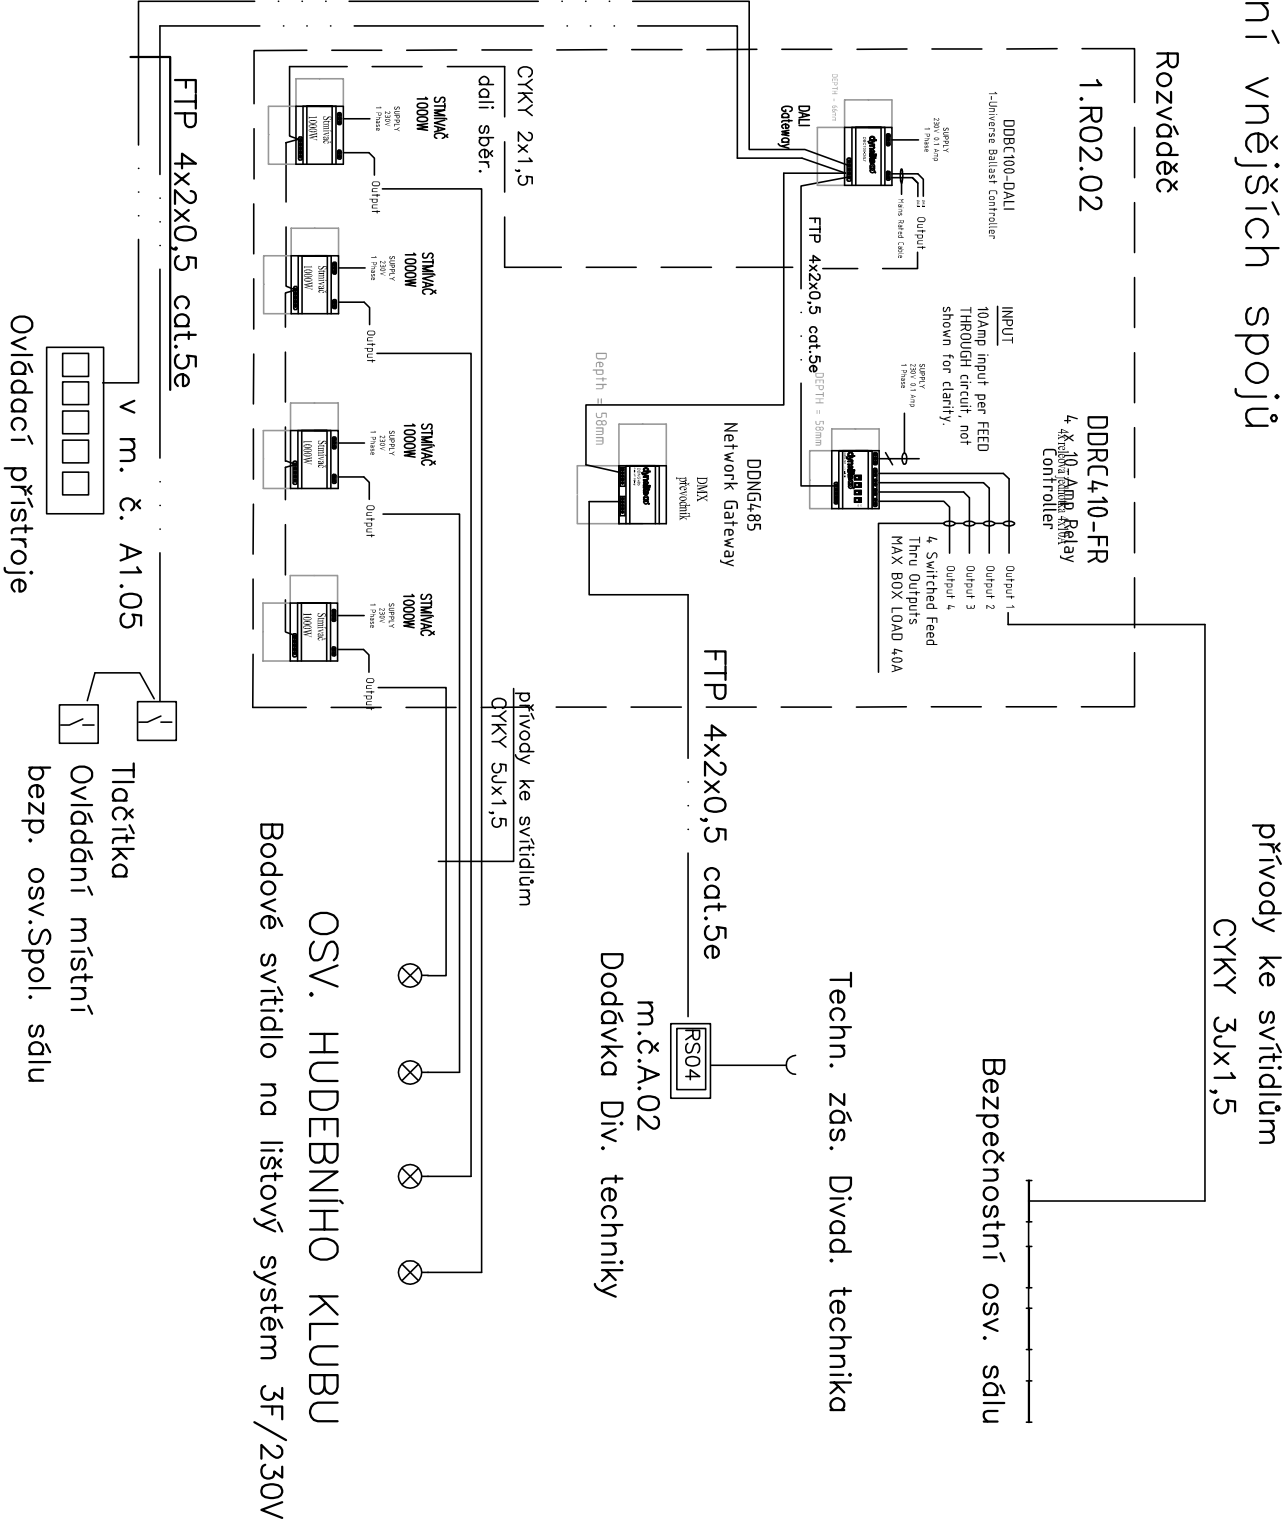

OSV. HUDEBNÍHO KLUBU
Bodové svítidlo na lištový systém 3F/230V

MALÝ SÁL C 1.15,C.1.16
Propojení vnějších spoju

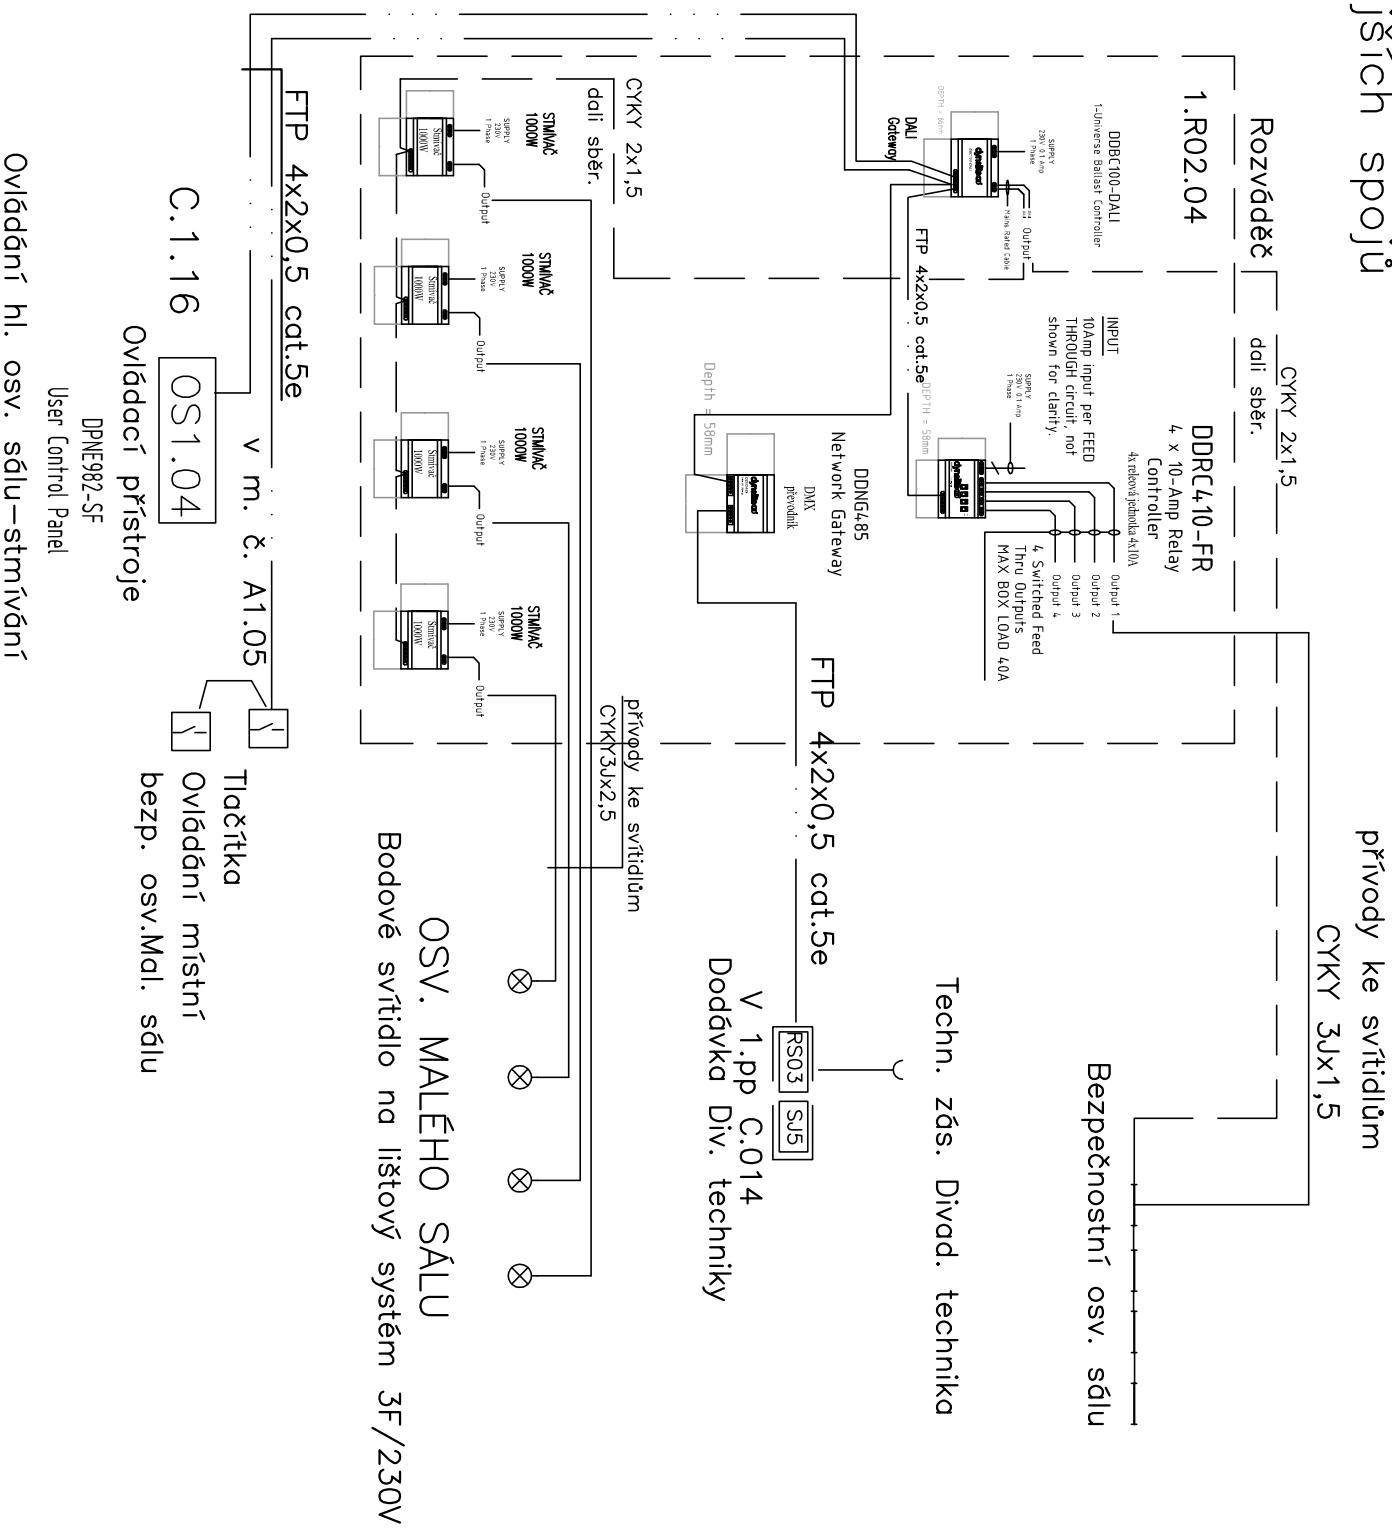


Rozváděč

2.RD4.03

SIL. PŘÍVOD

JIŠTĚNÍ 3x25A/400V

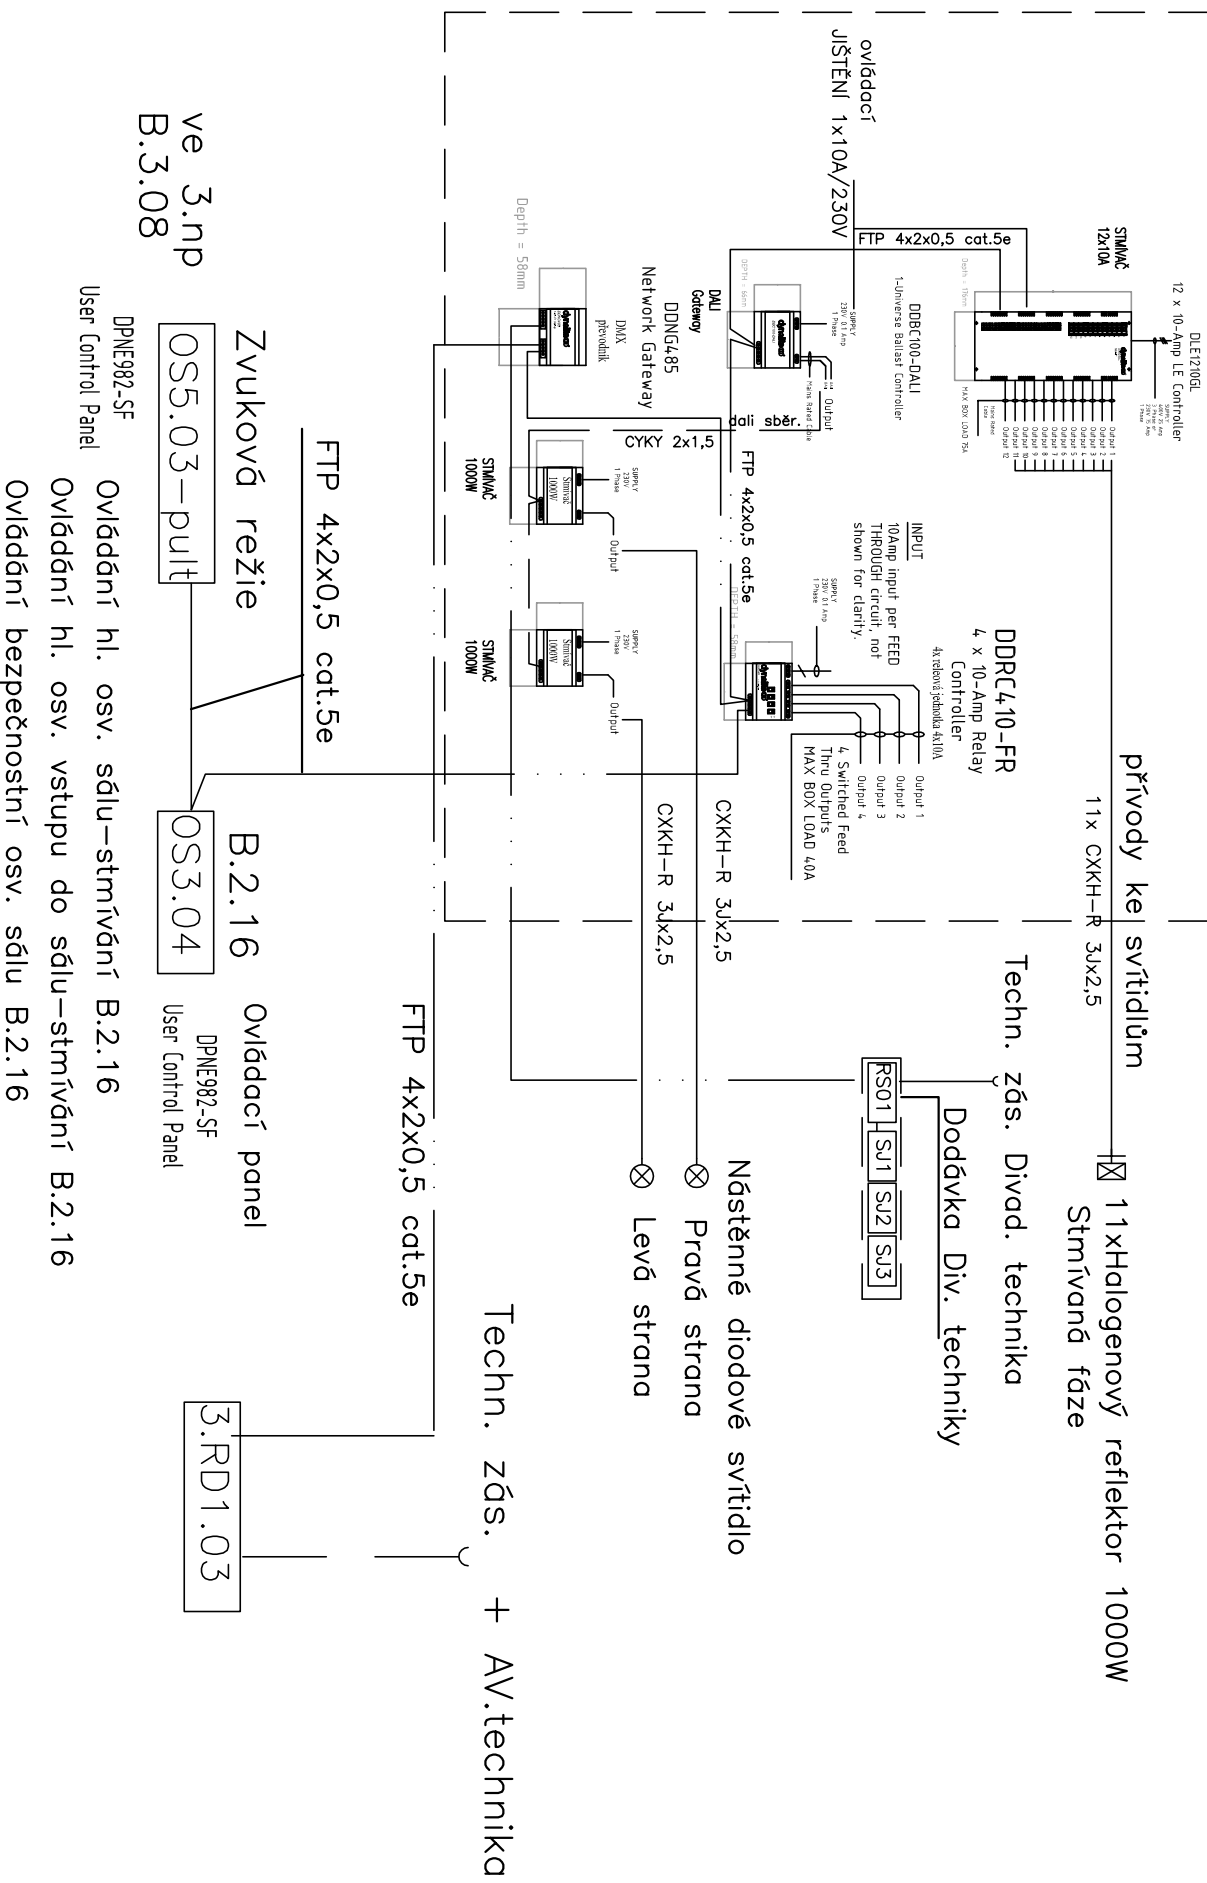

ZAPOJENÍ Č. VZT5a

Schéma napojení ventilátorů sloužících pro více WC
přes doběhový spínač a týdenní spínací hodiny při použití
více pohybových čidel. Doběhový spínač je součástí dodávky VZT

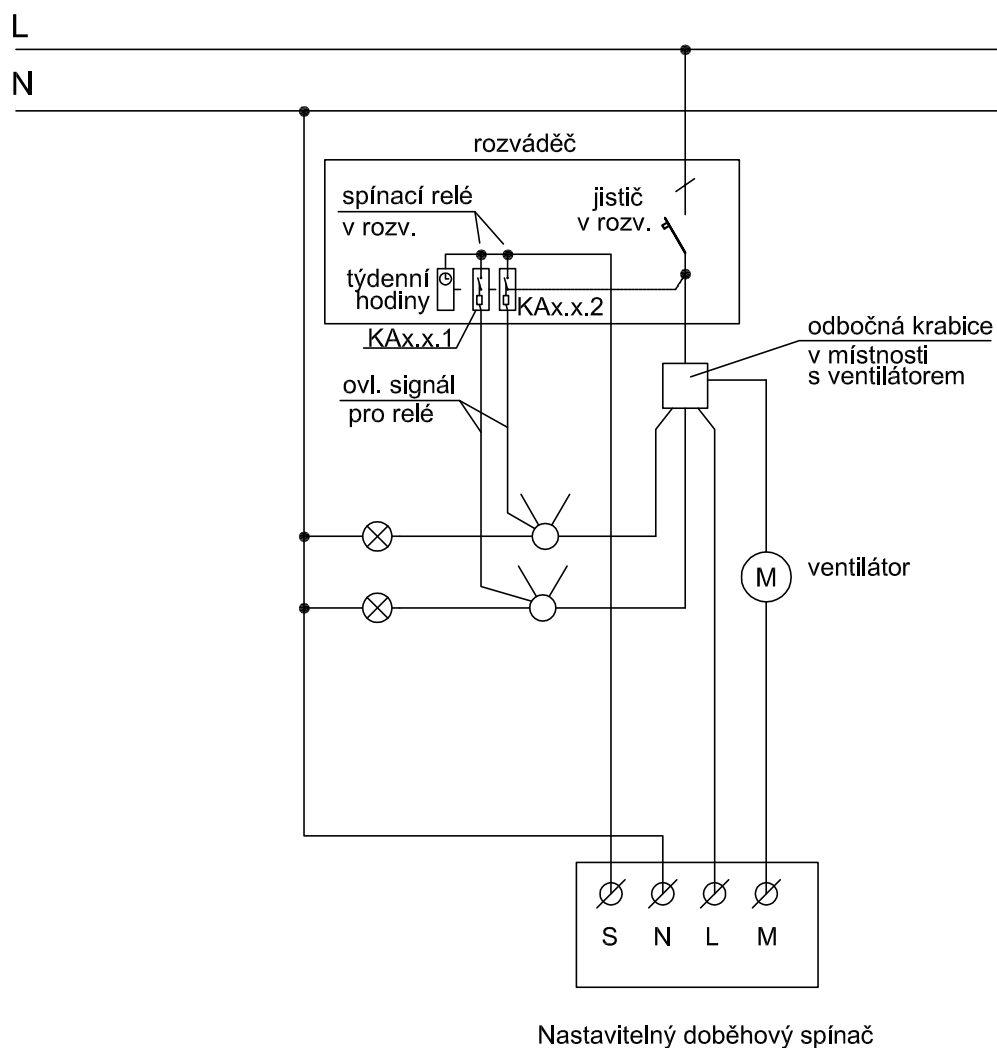


Schéma zapojení je nutné upravit dle montážního schématu
použitého doběhového spínače

ZAPOJENÍ Č. VZT5b

Schéma napojení ventilátorů sloužících pro WC přes doběhový spínač a týdenní spínací hodiny při použití pohybového čidla, nebo vypínače. Doběhový spínač je součástí dodávky VZT

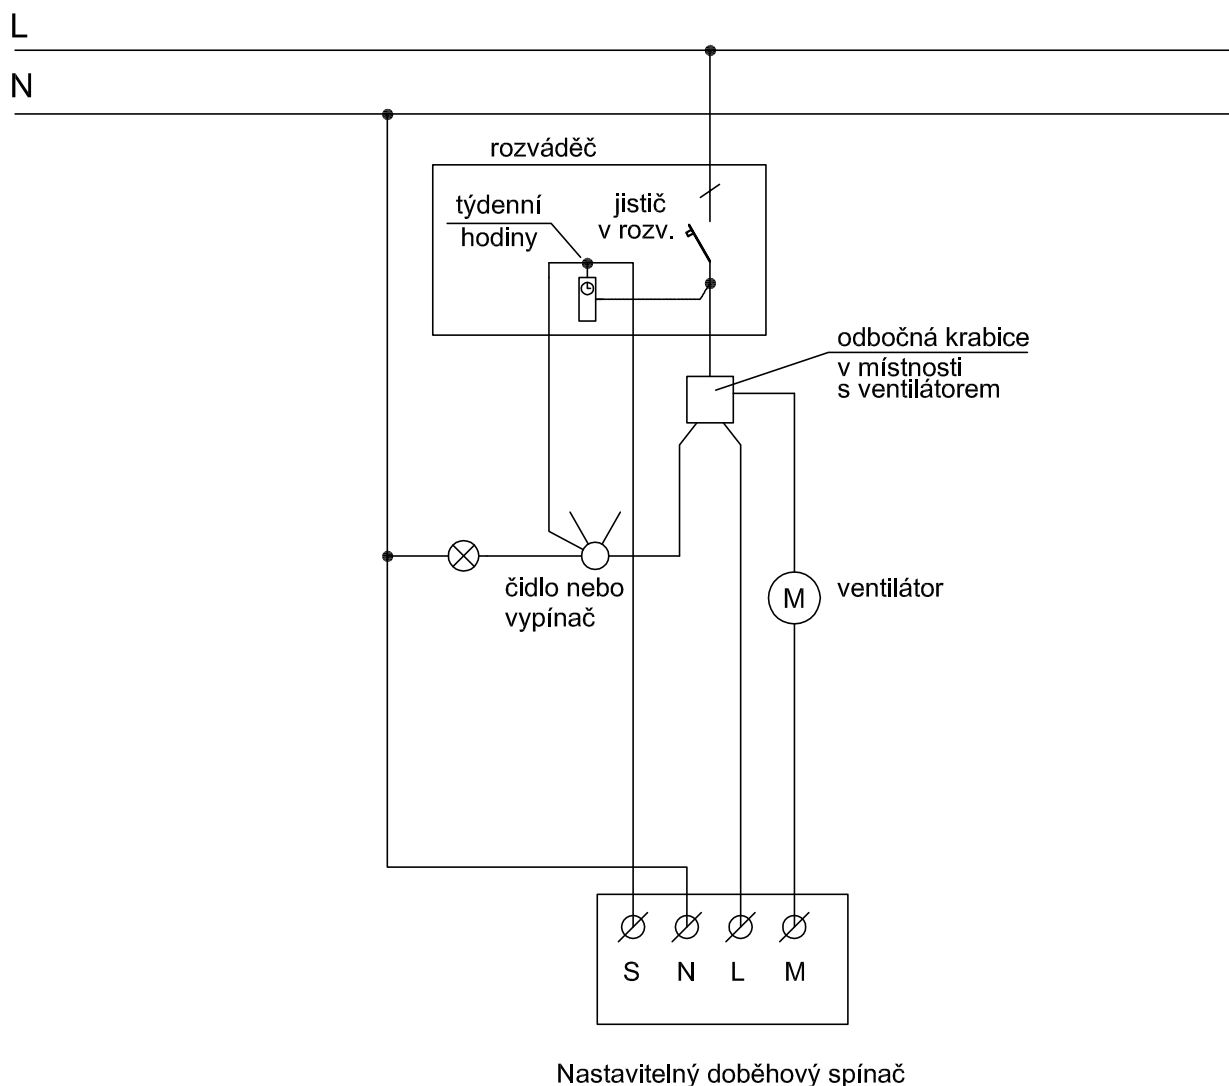


Schéma zapojení je nutné upravit dle montážního schématu použitého doběhového spínače

ZAPOJENÍ Č. VZT5c

Schéma napojení ventilátorů sloužících pro více WC přes
doběhový spínač a týdenní spínací hodiny při použití více
dvojpólových vypínačů.. Doběhový spínač je součástí dodávky VZT


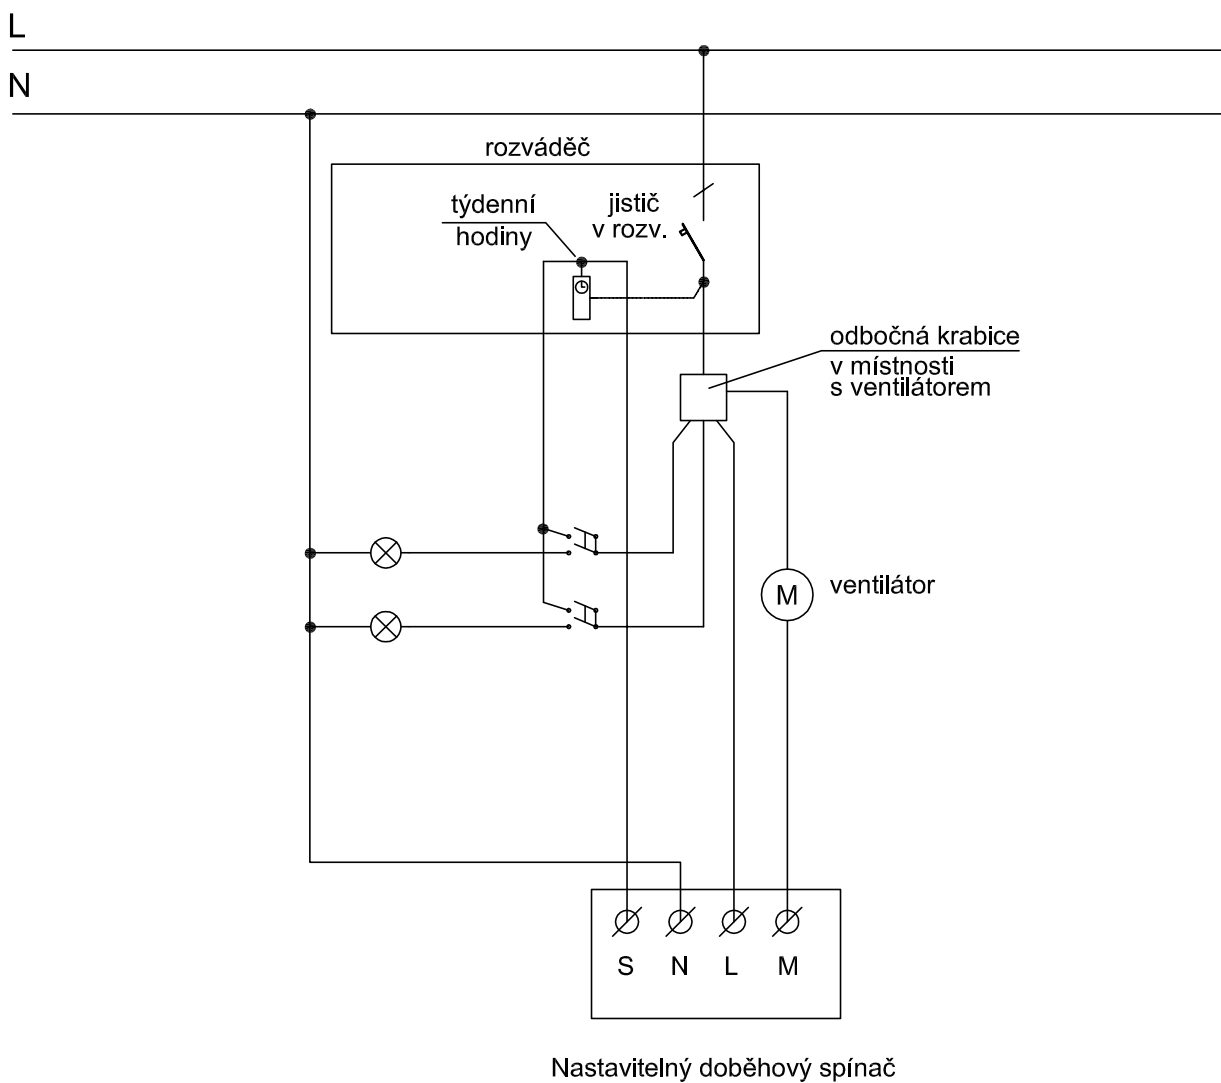


Schéma zapojení je nutné upravit dle montážního schématu
použitého doběhového spínače

Schéma zapojení vypínání rozváděčů pomocí central stopu a total stopu

L1

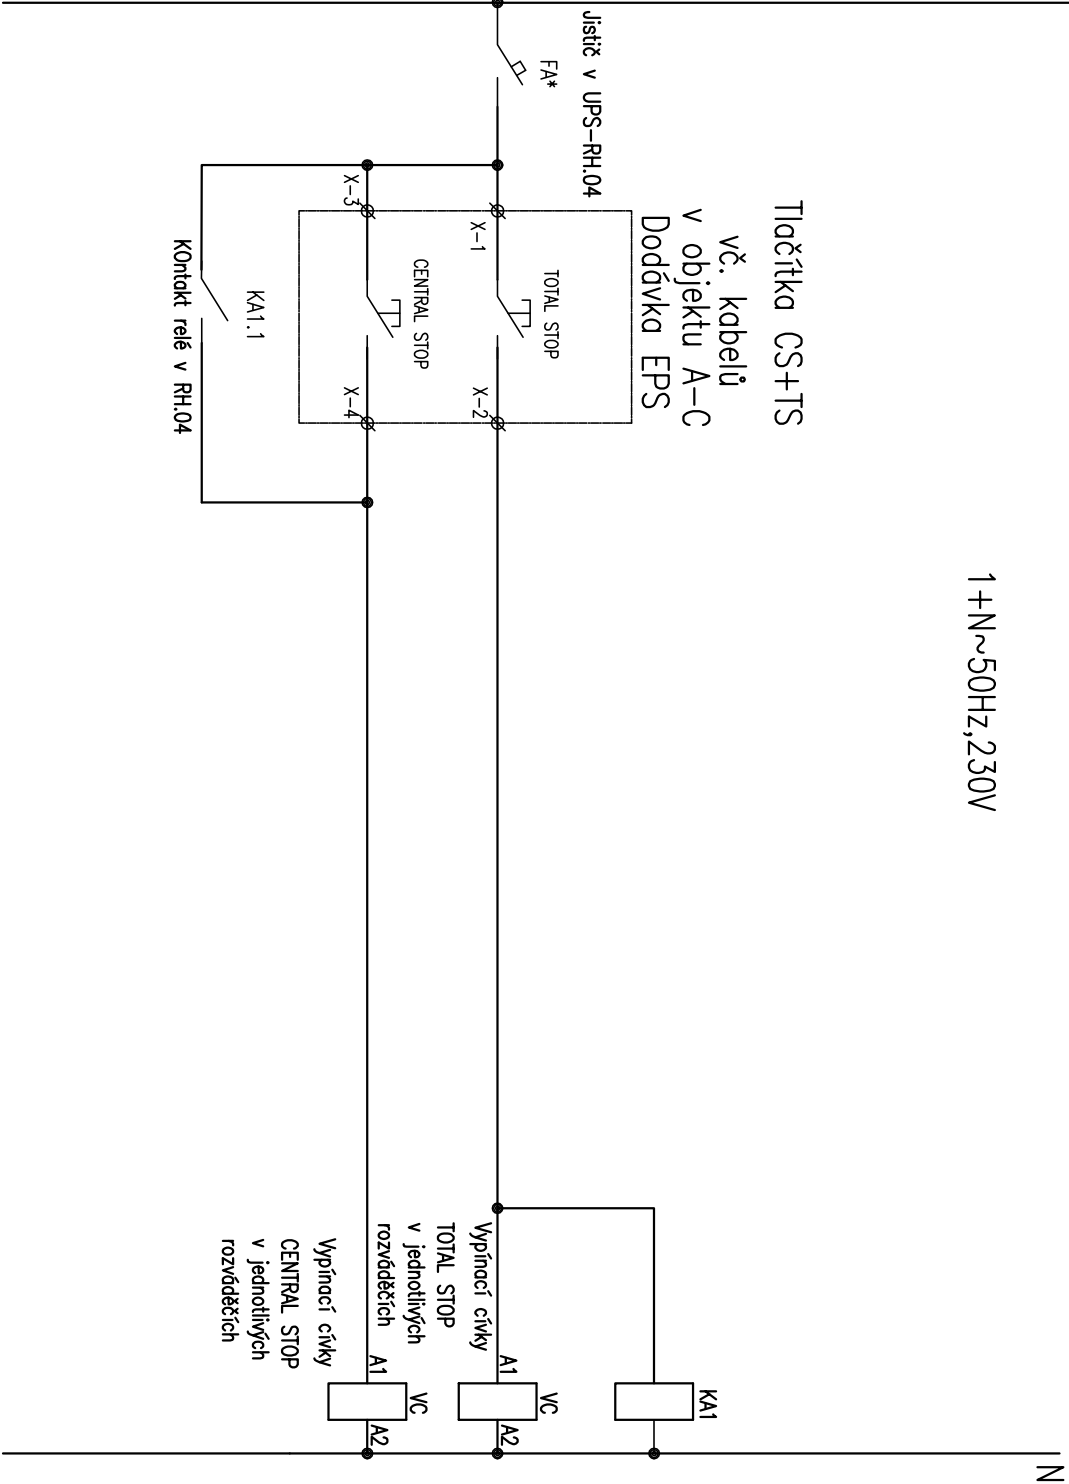

RH.04

